


Manual de Configuração Checkout Móvel v1.31 para a Votorantim

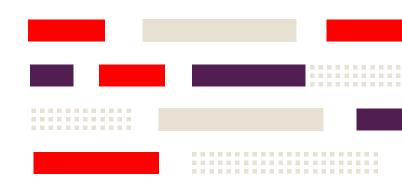

Controle de Versão

Versão	Data	Autor	Descrição
1.00	20/07/2017	Tânia Alves Magro	Criação do documento



Introdução

A Votorantim necessita digitar o Número do Contrato no início das operações de Crédito e Débito.

O objetivo deste manual é auxiliar na configuração do Checkout Móvel Auttar v1.31 para solicitar a digitação do NUMERO DO DOCUMENTO no início das operações de Crédito e Débito para a Votorantim.



Ir para a tela inicial.

Digitar a tecla **F. CONFIGURACOES**.

Digitar a opção **5-CONFIGURACAO**.

Digitar a senha 836649 em SENHA.











Digitar a opção 1-TERMINAL.

Digitar ENTRA (botão verde) em **Aceitar digitação do núm. cartão?**

Digitar ENTRA (botão verde) em **Habilita parcelado?**



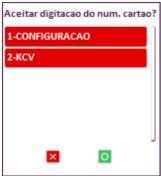

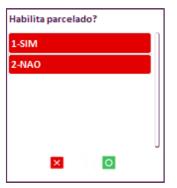






Digitar ENTRA (botão verde) em Habilita Cancelamento?

Digitar ENTRA (botão verde) em **Habilita Pré-Autorização?**

Digitar a opção **1-NUMERO DO DOCUMENTO** em **Captura do numero do documento?**

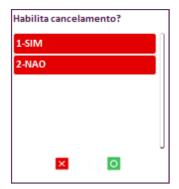

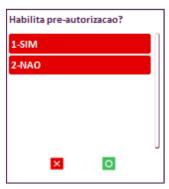

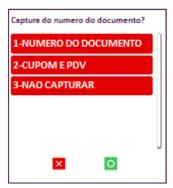



Digitar **12** em

TAMANHO DO NUM. DOCUMENTO.

Digitar ENTRA (botão verde) em **Identificar via no meio do recibo?**

Digitar ENTRA (botão verde) em **Senha da Loja.**









Digitar CANCEL (tecla vermelha) para sair da Configuração.





Testando

Digitar **0. MENU** na tela inicial.

Digitar **1. CRÉDITO** ou **2. DÉBITO** para iniciar uma transação.

Digitar CANCEL (tecla vermelha) em **NUMERO DO DOCUMENTO**.







Obrigado!



Av Pernambuco, 1483, São Geraldo Porto Alegre- CEP 90240-004 - RS Brasil Tel +55 51 34559800